# Callstel

# Kit mains libres Bluetooth®

avec streaming MP3 "BFX-30.AUX"

### Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions pour l'achat de ce kit mains-libres Bluetooth®, grâce auquel vous pourrez écouter votre musique préférée et téléphoner en toute liberté dans votre voiture.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

#### Contenu

- · Kit mains libres Bluetooth®
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

## Description du produit

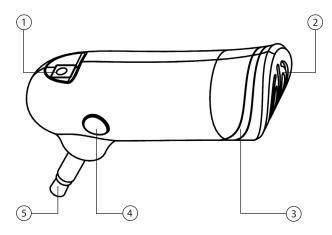

- 1. Prise pour câble de chargement
- 2. Microphone
- 3. LED
- 4. Touche de fonction
- 5. Prise audio 3,5 mm

#### Mise en marche

#### Charger la batterie

 Avant la toute première utilisation du kit mains libres, la batterie doit être chargée complètement. Reliez le câble USB fourni au port USB de l'appareil puis à un port USB disponible de votre ordinateur allumé. Vous pouvez également recharger l'appareil avec un chargeur secteur 5 V (non fourni). Reliez pour cela le câble USB fourni au port USB de

- l'appareil puis à un adaptateur secteur USB. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
- Si vous rechargez l'appareil via la prise allume-cigare 12 V de votre voiture, vous avez besoin d'un adaptateur allume-cigare USB (non fourni).
- 3. Chargez l'appareil pendant 2 à 3 heures. Tant que le voyant rouge est allumé, le processus de chargement est en cours. Dès que l'appareil est complètement chargé, le voyant bleu s'allume.

#### Utilisation

- Branchez le kit mains libres à l'entrée AUX de votre autoradio, ou de votre chaîne stéréo à la maison.
- Pour allumer l'appareil, maintenez enfoncée la touche de fonction jusqu'à ce que la LED bleue clignote. Pour éteindre le kit mains libres, maintenez enfoncée la touche de fonction jusqu'à ce que la LED rouge clignote. Un signal sonore retentit dès que l'appareil est allumé ou éteint.



#### NOTE:

Le kit mains libres est équipé d'une fonction économie d'énergie. S'il est déconnecté d'un autre appareil pendant plus de 15 minutes, il s'éteint automatiquement.

#### Connexion via Bluetooth®

- 1. Veillez à ce que la distance entre le téléphone mobile et le kit mains libres ne dépasse pas 50 cm durant le processus d'appariement.
- Pour éteindre le kit mains libres, maintenez enfoncée la touche de fonction jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en rouge et en bleu. L'appareil se trouve alors en mode appariement.
- Activez la fonction Bluetooth® de votre téléphone portable et recherchez des nouveaux appareils. Pour plus d'informations sur la connexion des appareils Bluetooth® avec votre téléphone mobile, veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléphone.
- Dans la liste des appareils disponibles affichés par votre téléphone portable, sélectionnez "BFX-30.AUX". Si un code PIN vous est demandé, saisissez "0000" puis confirmez avec "OK".
- 5. La LED bleue clignote deux fois toutes les 30 secondes et indique que l'appareil est prêt à l'emploi. Si la connexion est interrompue, la LED rouge s'allume toutes les 3 secondes.



#### NOTE:

Pour garantir une bonne connexion, la distance entre le téléphone mobile et l'appareil ne doit pas dépasser 10 mètres.

# **Fonction Multipoint**

Vous pouvez connecter le kit mains libres Bluetooth® avec 2 appareils simultanément. Désactivez le kit mains libres dès que la connexion Bluetooth® avec le premier appareil est terminée.

Rallumez l'appareil et répétez les étapes 1 à 4, comme décrit dans "Connexion via Bluetooth®". Redémarrez le kit mains libres en l'éteignant et le rallumant de nouveau, pour terminer la connexion avec un deuxième appareil.

#### Numérotation vocale

Pour sélectionner la commande vocale, appuyez sur la touche de fonction pendant 3 secondes lorsque le kit mains libres se trouve en mode appariement. Relâchez la touche de fonction après qu'un double signal sonore a retenti. Sélectionnez une langue parmi les cinq disponibles : anglais, chinois, espagnol, allemand et français. Dès que vous entendez la langue souhaitée, appuyez brièvement sur la touche de fonction pour la sélectionner.

#### Lecture audio

Après l'appariement, vous pouvez utiliser ce kit mains libres pour diffuser de la musique en streaming à partir de votre téléphone mobile vers les haut-parleurs de votre voiture ou de votre chaîne Hi-Fi. Branchez le kit mains libres à un haut-parleur classique pour le transformer en haut-parleur compatible Bluetooth® et écouter de la musique à partir de votre lecteur Bluetooth®.

#### Transmetteur

#### Prendre un appel

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur la touche de fonction, ou n'importe quelle touche de votre téléphone mobile.

#### Terminer la conversation

Pour mettre fin à la conversation, appuyez brièvement sur la touche de fonction ou sur la touche "raccrocher" de votre téléphone.

#### Numérotation vocale

Pour activer la numérotation vocale, maintenez la touche de fonction enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

#### Recomposition automatique

Pour activer la recomposition automatique, appuyez deux fois de suite sur la touche de fonction, jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

#### Transférer une conversation

Pour transférer un appel entrant, appuyez brièvement sur la touche de fonction (avant de décrocher). Un bref signal sonore retentit.





# Kit mains libres Bluetooth®

avec streaming MP3 "BFX-30.AUX"



#### NOTE:

Pour que vous puissiez utiliser la fonction de numérotation vocale, il faut que votre téléphone mobile prenne en charge cette fonction.

#### Désactiver une connexion Bluetooth®

Maintenez la touche de fonction enfoncée jusqu'à ce que la LED rouge s'allume. Vous pouvez également désactiver la connexion Bluetooth® de votre téléphone mobile.

#### Rétablir une connexion Bluetooth®

Si la connexion entre le kit mains libres et votre appareil Bluetooth® est désactivée, recherchez "BFX-30.AUX" sur votre téléphone mobile, dans la liste des appareils disponibles. Confirmez avec la touche OK. Appuyez brièvement sur la touche de fonction du kit mains libres. Dans certaines conditions, et selon le type d'appareil, il se peut que vous deviez accepter la connexion sur votre appareil Bluetooth® pour apparier les deux appareils entre eux.



#### NOTE:

Normalement, après un redémarrage, le kit mains libres se reconnecte automatiquement et uniquement avec **le dernier appareil auquel il était connecté.** Si cela n'est pas le cas, essayez de le connecter à nouveau.

#### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
  Attention, risque de blessure!
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si l'appareil devait être mouillé de façon visible, séchez-le immédiatement avec un chiffon doux.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

## Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2191 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen: 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 25.09.2013

Wilass A.

# Caractéristiques techniques

Versions Bluetooth® prises en charge	Bluetooth® V 3.0/V2.1+EDR/V2.0/ V1.2/V1.1
Plage de fréquences	ISM 2.402 à 2.480 GHz
Puissance d'émission	Classe 2
Profils Bluetooth® supportés	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Autonomie en conversation	< 7 heures
Autonomie en lecture audio	< 6 heures
Autonomie en veille	< 150 heures
Temps de chargement	2 à 3 heures
Spécification batterie	Li-polymère : 3,7 V / 80 mAh
Prise de chargement	DC 2.0
Tension de charge	Entrée AC : 110 à 240 V / Sortie DC : 5.0
Dimensions	53 × 17 × 31 mm
Poids	10 g